


PV-Anschlussstecker / PV-Connector PV-Stick




1. Leiter-Vorbereitung / Cable Preparation

Spezialleiter für PV-Anwendungen
PV cable
2PG 1169 / 08.07

 5,5 ... 7,5 mm
 4 ... 6 mm²



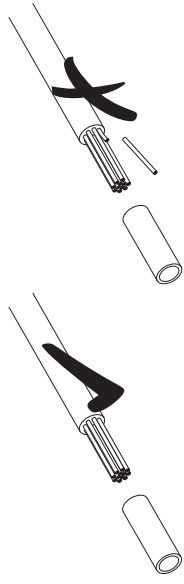


15,0 ... 16,5 mm

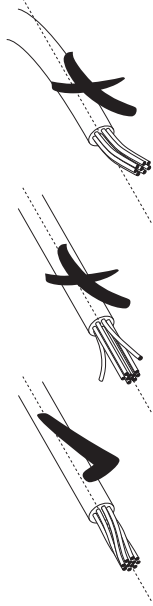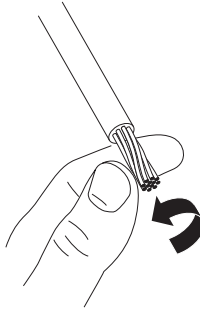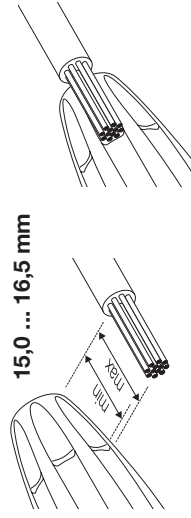


2. Leiter-Einführung / Cable Insertion


Vor dem Einschalten nicht drehen!
Don't turn before connecting the wire!

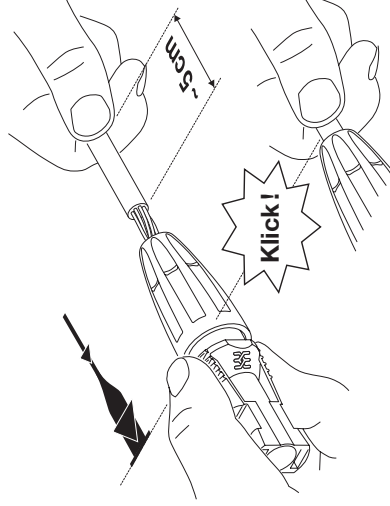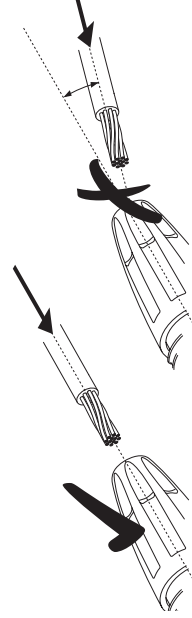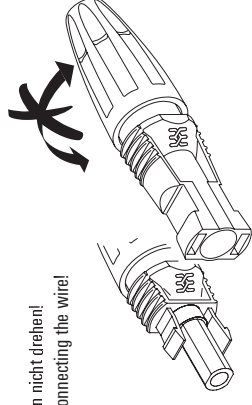

Test Kontaktierung / Test contacting

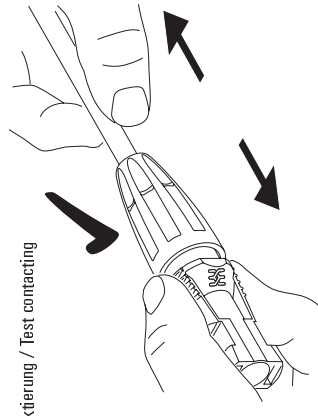

3. Leiter-Verschraubung / Cable Fixing

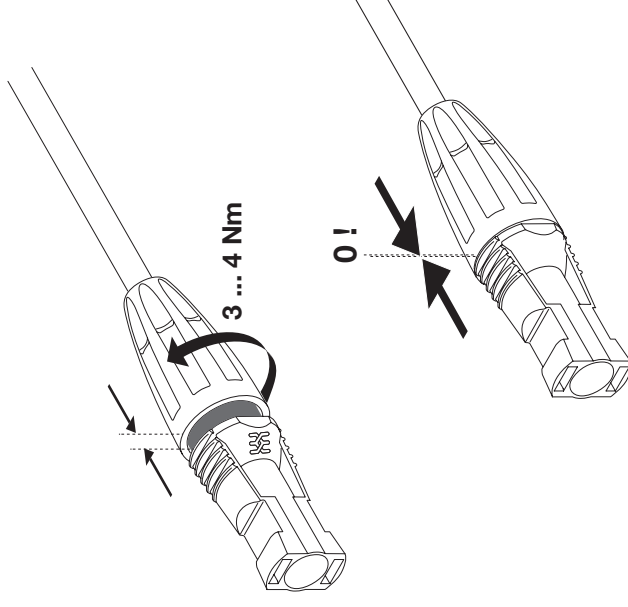

Bitte nicht unter Last trennen!
Do not disconnect under load!

Bitte Sicherheitshinweise beachten!
Please read the safety instructions

www.weidmueller.de